Chronographe officiel Le Talisman

7191DA - Manuel d'instructions

The Store® by DASSAULT AVIATION
www.dassault-aviation.com/thestore

Entretien

Pile - Votre montre fonctionne grâce à une pile. Par conséquent, lorsque votre montre retarde ou s'arrête, dans des conditions normales, il suffit de changer la pile.
Seul votre horloger offre le niveau de compétence indispensable pour remplacer, sans la détériorer la pile de votre montre de façon à optimiser le fonctionnement de votre montre.

Le bracelet de votre montre chronomètre Dassault Aviation est réglable en longueur.

N'ouvrez ou ne démontez pas vous-même votre montre. Seul votre horloger est qualifié pour l'entretenir et la contrôler.

1 - Réglage de l'heure

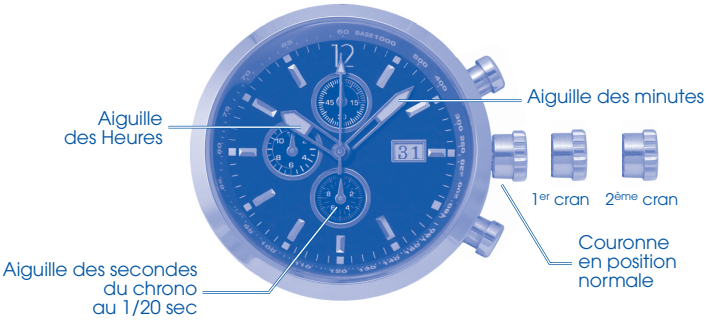

1. Tirer la couronne au 2ème cran et l'aiguille des secondes s'arrête a 12h.
2. Tourner la couronne pour positionner l'aiguille des heures et des minutes.
3. Quand la couronne est mise en position normale (enfoncée) et l'heure ajustée, la petite aiguille des secondes en bas se met en route.

2 - Réglage de la date

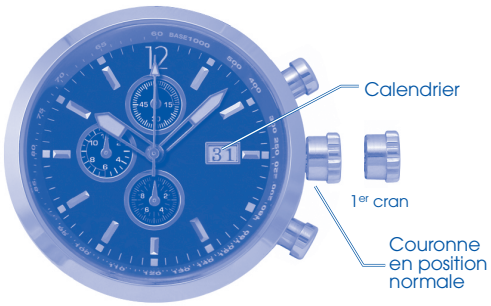

1. Tirer la couronne d'un cran
2. Tourner la couronne à gauche pour régler la date .
   * Attention si vous réglez la date entre 21h et 1h, il est possible que le changement de date ne se fasse pas le lendemain.
3. Après avoir fini le réglage de la date, remettre la couronne en position normale (enfoncée).

3 - Utilisation du chronographe

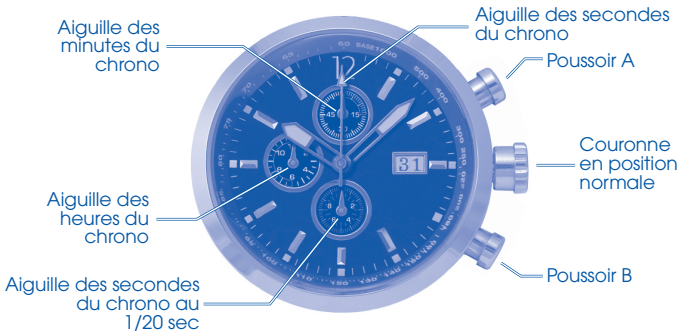
Aiguille des minutes du chrono
Aiguille des secondes du chrono
Poussoir A
Couronne en position normale
Aiguille des heures du chrono
Poussoir B
Aiguille des secondes du chrono au 1/20 sec

Ce chrono peut mesurer le temps au 1 / 20ème de seconde sur une durée maximum de 12 heures. En mode chrono, le temps sera pris au 1 / 20ème de seconde durant 30 secondes et se mettra automatiquement en position 0.

Comment utiliser le chronographe

1. Afin de passer de l'heure normale en mode chrono, presser le bouton B. L'aiguille des 1 / 20ème seconde s'arrête a la position 0, et passe en mode chrono.
2. La fonction chrono est lancée ou arrêtée chaque fois que vous pressez ` le bouton A
3. La remise à 0 du chrono et des aiguilles se fait en pressant le bouton B

4 - Remise à zero du chronographe (idem après changement de piles)

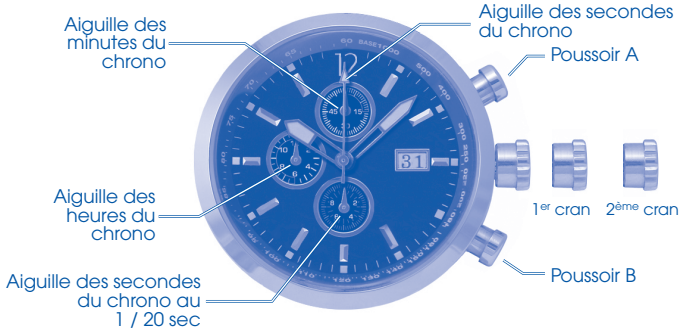
Aiguille des minutes du chrono
Aiguille des secondes du chrono
Poussoir A
1er cran
2ème cran
Aiguille des heures du chrono
Poussoir B
Aiguille des secondes du chrono au 1 / 20 sec

Cette opération doit être effectuée quand l'aiguille des 1 / 20ème de seconde ne se remet pas à 0 quand le chronographe est remis à 0 ou après un changement de pile.

1. Tirer la couronne au 2ème cran
2. Enfoncer le bouton «A» pour remettre l'aiguille des secondes du chrono à 0. En pressant de façon continue le bouton «A» ou «B» les aiguilles du chrono tourneront rapidement afin d'accélérer le réglage.
3. Une fois les aiguilles du chrono 1 / 20ème remises à 0, effectuer le réglage de l'heure et pousser la couronne en position normale (enfoncée).
4. Enfoncer le bouton «B» afin de vérifier si les aiguilles se remettent bien à 0. Ne pas remettre la couronne en position normale (enfoncée) quand l'aiguille des 1 / 20ème de seconde du chronographe est en train de se remettre sur 12.00 (zéro) Si vous enfoncez la couronne en position normale pendant que les aiguilles sont en train de revenir à la position zéro (12h00), elles s'arrêteront en cours de remise à zéro.